

# 給紙ローラーの交換手順


【給紙ローラーを取り外す。】

- ①安全の為に、電源スイッチをOFFにします。  
作業中にゲート片が板に当たる可能性がある為、ゲート爪固定つまみをフリーにしてゲート片を後方に移動させ、ロックして当たらない様になります。




後方に引っ張って固定つまみをロックする


- ②+ドライバーでネジを1本外します。  
※無くさない様にご注意下さい

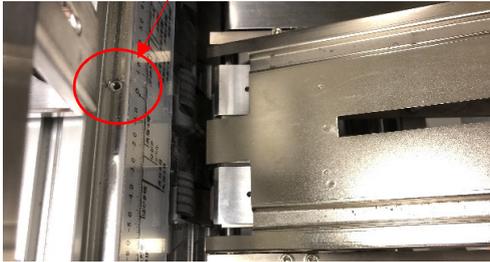


- ③ノブかフレームを持ち、手前( ↓ 方向)に引いてカバーを外し、上方に持ち上げて下さい。

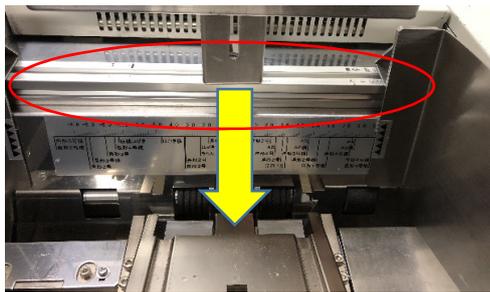


カバーを外すと給紙ローラーが見えます。(※カバーを外した状態)

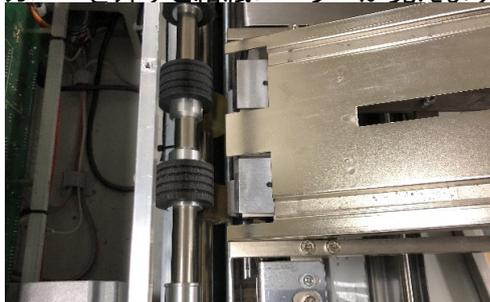

- ④給紙ローラーのシャフトの左側を持ち、右方向へ押しながらシャフトを外します。  
シャフトを上方に引き上げて本体から取り外して下さい。

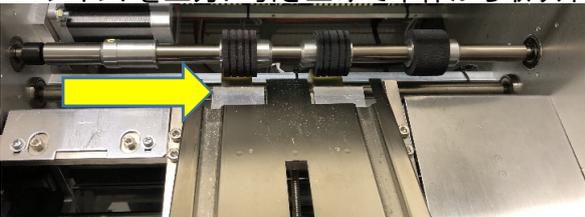

給紙ローラーを外した状態

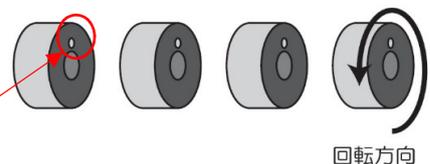


回転方向

- ⑤給紙ローラーをシャフトから外して交換して下さい。  
ローラーの右側に印が来る様に新品に交換して下さい。  
※交換はゴムローラー部分のみです。

印




【給紙ローラーを交換したシャフトを取り付ける】

- ⑥シャフトの右端を、本体側の凸部分に差し込んでそのまま右側に押し込みながら、シャフト左側の凹み部分を、本体側のピンに合わせて取り付けてください。

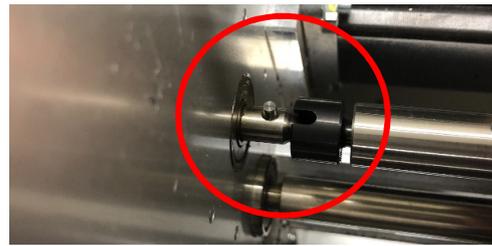

- ⑦カバーを取り付けてください。


カバー裏側のL字部が本体内の図の棒に填まるように、カバーを真上から真直ぐ下方に降ろします。

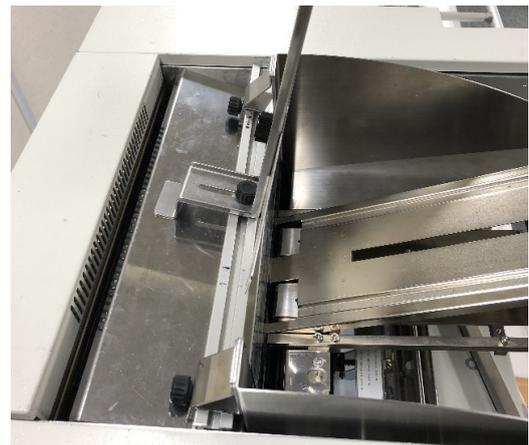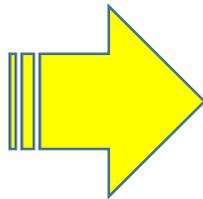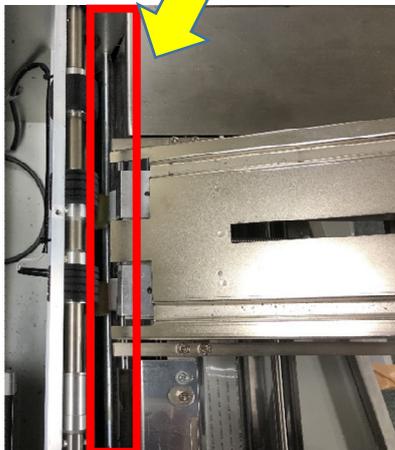

- ⑧カバーを降ろしたあと、ノブかフレームを持ちながら奥側(↑ 方向)に押し込んでください。

※カバーが正しく取り付けられていると、ネジ穴の位置が合います。

ネジ穴の位置が合っていない場合は、カバーを取り付け直してください。

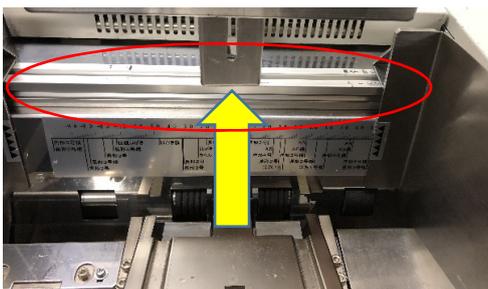

- ⑨ねじを1本取り付けて作業終了です。

※作業後、動作確認を行い不具合がないことをご確認ください。